



03539731  
Edition10  
May 2014

# Air Drill

## 7A Series

---


# Product Information

- |   |  |
|---|--|
| <b>EN</b> Product Information           | <b>CS</b> Specifikace výrobku                |
| <b>ES</b> Especificaciones del producto | <b>ET</b> Toote spetsifikatsioon             |
| <b>FR</b> Spécifications du produit     | <b>HU</b> A termék jellemzői                 |
| <b>IT</b> Specifiche prodotto           | <b>LT</b> Gaminio techniniai duomenys        |
| <b>DE</b> Technische Produktdaten       | <b>LV</b> Ierīces specifikācijas             |
| <b>NL</b> Productspecificaties          | <b>PL</b> Informacje o Produkcie             |
| <b>DA</b> Produktspecifikationer        | <b>BG</b> Информация за Продукта             |
| <b>SV</b> Produktspecifikationer        | <b>RO</b> Informații Privind Produsul        |
| <b>NO</b> Produktspesifikasjoner        | <b>RU</b> Технические характеристики изделия |
| <b>FI</b> Tuote-erittely                | <b>ZH</b> 产品信息                               |
| <b>PT</b> Especificações do Produto     | <b>JA</b> 製品仕様                               |
| <b>EL</b> Προδιαγραφές προϊόντος        | <b>KO</b> 제품 상세                              |
| <b>SL</b> Specifikacije izdelka         | <b>HR</b> Podaci o proizvodu                 |
| <b>SK</b> Špecifikácie produktu         |  |







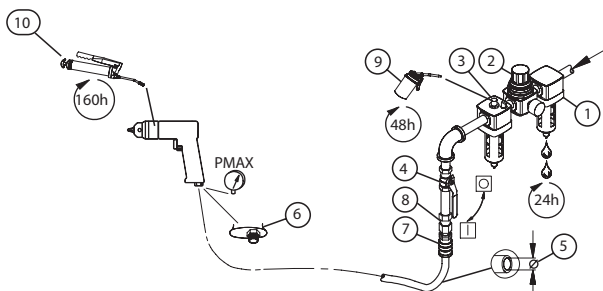


Save These Instructions

**IR** Ingersoll Rand®



(Dwg. 16606576)

Models	  						
	IR # - NPT	IR # - BS	inch (mm)	NPT	IR #	IR #	cm <sup>3</sup>
7ADXXX	C38341-810	C383D1-810	3/8" (9.5)	1/4" (6.3)	10	67	6
7AHXXX							
7AJXXX							
7AJJXXX							
7AKXXX							
7ALXXX							
7AMXXX	C38341-810	C383D1-810	3/8" (9.5)	1/4" (6.3)	10	67	9
7ANXXX							
7AQXXX							

## Product Safety Information

### Intended Use:

These Air Drills are designed for drilling, honing, reaming and hole sawing.

**For additional information refer to Product Safety Information Manual Form 04580353.**

Manuals can be downloaded from [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Product Specifications

Models	Type of Handle	Free Speed	Chuck Capacity	Sound Level dB(A) (EN ISO 15744)		Vibration (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	in (Nm)	† Pressure (L <sub>p</sub> )	‡ Power (L <sub>w</sub> )	Level	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB measurement uncertainty

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB measurement uncertainty

\* K = Vibration measurement uncertainty



### WARNING

Sound and vibration values were measured in compliance with internationally recognized test standards. The exposure to the user in a specific tool application may vary from these results. Therefore, on site measurements should be used to determine the hazard level in that specific application.

---

## Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool's maximum operating pressure (P<sub>MAX</sub>) at tool inlet. Drain condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects. See drawing 16606576 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Air filter               | 6. Thread size               |
| 2. Regulator                | 7. Coupling                  |
| 3. Lubricator               | 8. Safety Air Fuse           |
| 4. Emergency shut-off valve | 9. Oil                       |
| 5. Hose diameter            | 10. Grease - through fitting |

---

## Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest **Ingersoll Rand** Office or Distributor.

## Información de Seguridad Sobre el Producto

### Uso Indicado:

Estos taladros neumáticos están diseñados para taladrar, escariar y rectificar orificios.

**Para más información, consulte el formulario 04580353 del Manual de información de seguridad del producto.**

Los manuales pueden descargarse en [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Especificaciones del Producto

Modelos	Tipo de Empuñadura	Velocidad Libre	Capacidad de Pinza	Nivel Sonoro dB(A) (EN ISO 15744)		Vibración (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	Pulgadas (Nm)	† Presión (L <sub>p</sub> )	‡ Potencia (L <sub>w</sub> )	Nivel	*K
7ADST4	Pistola	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistola	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistola	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistola	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistola	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistola	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistola	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistola	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistola	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistola	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistola	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistola	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistola	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistola	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB de error

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB de error

\* K = de error (Vibración)

### ADVERTENCIA

Los valores de ruido y vibración se han medido de acuerdo con los estándares para pruebas reconocidos internacionalmente. Es posible que la exposición del usuario en una aplicación específica de herramienta difiera de estos resultados. Por lo tanto, la mediciones in situ se deberían utilizar para determinar el nivel de riesgo en esa aplicación específica.

---

## Instalación y Lubricación

Diseñe la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (PMAX) en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de la tubería, filtro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Consulte la dibujo 16606576 y la tabla en la página 2. La frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = días y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Filtro de aire                 | 6. Tamaño de la rosca         |
| 2. Regulador                      | 7. Acoplamiento               |
| 3. Lubricador                     | 8. Fusil de aire de seguridad |
| 4. Válvula de corte de emergencia | 9. Aceite                     |
| 5. Diámetro de la manguera        | 10. Grasa - por el engrasador |

---

## Piezas y Mantenimiento

Una vez vencida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar la herramienta, desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material del que están fabricadas para reciclarlas.

Las instrucciones originales están en inglés. Las demás versiones son una traducción de las instrucciones originales.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo puede ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado.

Toda comunicación se deberá dirigir a la oficina o al distribuidor **Ingersoll Rand** más próximo.

## Informations de Sécurité du Produit

### Utilisation Prévue:

Ces perceuses pneumatiques sont conçues pour les opérations de perçage, d'alésage et de découpe circulaire.

**Pour des informations complémentaires, utilisez le formulaire 04580353 pour obtenir le manuel d'information de sécurité du produit Perceuse pneumatique.**

Les manuels peuvent être téléchargés à l'adresse [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Spécifications du Produit

Modèles	Type de Poignée	Vitesse	Capacité	Niveau Acoustique dB(A) (EN ISO 15744)		Vibration (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		Libre rpm	de la Pince Pouces (Nm)	† Pression (L <sub>p</sub> )	‡ Puissance (L <sub>w</sub> )	Niveau	*K
7ADST4	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistolet	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistolet	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistolet	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistolet	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistolet	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistolet	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistolet	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistolet	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistolet	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistolet	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistolet	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistolet	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = incertitude de mesure de 3dB

‡ K<sub>WA</sub> = incertitude de mesure de 3dB

\* K = incertitude de mesure (Vibration)

### AVERTISSEMENT

**Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests reconnues au niveau international. L'exposition de l'utilisateur lors d'une application d'outil spécifique peut différer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures sur site afin de déterminer le niveau de risque de cette application spécifique.**

---

## Installation et Lubrification

Dimensionnez l'alimentation en air de façon à obtenir une pression maximale (P<sub>MAX</sub>) au niveau de l'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache. Reportez-vous à l'illustration 16606576 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations d'entretien est indiquée dans la flèche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois de fonctionnement. Éléments identifiés en tant que:

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Filtre à air            | 6. Taille du filetage              |
| 2. Régulateur              | 7. Raccord                         |
| 3. Lubrificateur           | 8. Raccordement à air de sûreté    |
| 4. Vanne d'arrêt d'urgence | 9. Huile                           |
| 5. Diamètre du tuyau       | 10. Graisse - pour le raccordement |

---

## Pièces Détachées et Maintenance

À la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient être réalisées que par un centre de services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau **Ingersoll Rand** ou distributeur le plus proche.



## Informazioni Sulla Sicurezza del Prodotto

### Usò Consentito:

I trapani pneumatici sono adatti per operazioni di foratura, levigatura, e forature con seghe.

**Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 04580353 del Manuale informazioni sulla sicurezza prodotto relativo ai trapani pneumatici.**

I manuali possono essere scaricati da internet al sito [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

### Specifiche Prodotto

Modelli	Tipo di Impugnatura	Velocità a Vuoto	Capacità del Portapunta	Livello Acustico dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		giri al Minuto	Pollici (Nm)	† Pressione (L <sub>p</sub> )	‡ Potenza (L <sub>w</sub> )	Livello	*K
7ADST4	Impugnatura	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Impugnatura	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Impugnatura	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Impugnatura	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Impugnatura	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Impugnatura	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Impugnatura	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Impugnatura	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Impugnatura	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Impugnatura	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Impugnatura	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Impugnatura	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Impugnatura	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Impugnatura	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Impugnatura	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Impugnatura	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Impugnatura	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Impugnatura	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = incertezza misurazione 3dB

‡ K<sub>WA</sub> = incertezza misurazione 3dB

\* K = incertezza misurazione (Vibrazioni)

### AVVERTIMENTO

I valori relativi a suoni e vibrazioni sono stati misurati in conformità agli standard di test riconosciuti a livello internazionale. L'esposizione all'utente nell'applicazione di uno specifico strumento può variare rispetto ai presenti risultati. Pertanto, sarebbe necessario utilizzare le misurazioni in loco per determinare il livello di pericolo della specifica applicazione.

---

## Installazione e Lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare all'utensile la massima pressione di esercizio (P<sub>MAX</sub>) in ingresso. Scaricare quotidianamente la condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere il disegno 16606576 e la tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo. Componenti:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Filtro aria                     | 6. Dimensione della filettatura           |
| 2. Regolatore                      | 7. Accoppiamento                          |
| 3. Lubrificatore                   | 8. Fusibile di sicurezza                  |
| 4. Valvola di arresto di emergenza | 9. Olio                                   |
| 5. Diametro tubo flessibile        | 10. Ingrassaggio - attraverso il raccordo |

---

## Ricambi e Manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

Le istruzioni originali sono in lingua inglese. Le altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al più vicino concessionario od ufficio **Ingersoll Rand**.

## Hinweise zur Produktsicherheit

### Vorgesehene Verwendung:

Diese Druckluft-Bohrmaschinen wurden zum Bohren, Honen, Ausbohren und Lochsägen entwickelt.

Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 04580353 im Handbuch, Produktsicherheitsinformationen Druckluft-Bohrmaschinen.

Handbücher können von [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) heruntergeladen werden.

## Technische Produktdaten

Modelle	Grifftyp	Freie Drehzahl	Kapazität Spannfutter	Schallpegel dB(A) (EN ISO 15744)		Schwingungs (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		U/min	Zoll (Nm)	† Druck (L <sub>p</sub> )	‡ Stromzufuhr (L <sub>w</sub> )	Speigel	*K
7ADST4	Pistole	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistole	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistole	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistole	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistole	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistole	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistole	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistole	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistole	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistole	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistole	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistole	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistole	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistole	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB Messunsicherheit

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB Messunsicherheit

\* K = Messunsicherheit (Schwingungs)

### WARNUNG

Schall- und Vibrationswerte wurden gemäß den international anerkannten Teststandards gemessen. Die tatsächlichen Werte, denen der Benutzer während der Anwendung eines bestimmten Werkzeugs ausgesetzt ist, können von diesen Ergebnissen abweichen. Vor Ort sollten daher Maßnahmen getroffen werden, um die Gefahrenstufe der jeweiligen Anwendung zu bestimmen.

---

## Montage und Schmierung

Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemäß des maximalen Betriebsdrucks (P<sub>MAX</sub>) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen, Luftfilter und Kompressortank täglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe Zeichnung 16606576 und Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshäufigkeit mit einem Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatsächlichen Verwendung. Teile:

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Luftfilter          | 6. Gewindegröße                   |
| 2. Regler              | 7. Verbindung                     |
| 3. Schmierbüchse       | 8. Sicherheits-Druckluftsicherung |
| 4. Notabsperventil     | 9. Ölen                           |
| 5. Schlauchdurchmesser | 10. Fetten - über Anschlussstück  |

---

## Teile und Wartung

Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollständig zu demontieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um eine Übersetzung der Originalanleitung.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum durchgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste **Ingersoll Rand** Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.

## Productveiligheidsinformatie

### Bedoeld Gebruik:

Deze pneumatische boormachines zijn bedoeld voor boren, honen, naboren en gaten zagen.

### Raadpleeg formulier 04580353 in de productveiligheidshandleiding van de pneumatische boormachines voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Produktspecificaties

Modellen	Type Handgreep	Onbelast Toerental	Capaciteit Spankop	Geluidsniveau dB(A) (EN ISO 15744)		Trillings (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		omw/min	in (Nm)	† Druk (L <sub>p</sub> )	‡ Vermogen (L <sub>w</sub> )	Niveau	*K
7ADST4	Pistool	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistool	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistool	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistool	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistool	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistool	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistool	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistool	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistool	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistool	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistool	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistool	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistool	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistool	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistool	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistool	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistool	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistool	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† Meetonnauwkeurigheid bij  $K_{PA} = 3\text{dB}$

‡ Meetonnauwkeurigheid bij  $K_{WA} = 3\text{dB}$

\* Meetonnauwkeurigheid bij K (Trillings)

### WAARSCHUWING

Geluids- en vibratiewaarden worden gemeten in overeenstemming met internationaal erkende testnormen. De blootstelling van een gebruiker bij een specifieke toepassing van gereedschap kan afwijken van deze resultaten. Daarom moeten er op locatie metingen worden genomen om het gevarenniveau in die specifieke toepassing te bepalen.

---

## Installatie en Smering

Om de maximale bedrijfsdruk ( P<sub>MAX</sub>) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging met de juiste afmeting bovenstreams van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16606576 en tabel op pagina 2. De onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reëel gebruik. Aangegeven onderdelen:

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Luchtfilter     | 6. Soort van schroefdraad       |
| 2. Regelaar        | 7. Koppeling                    |
| 3. Smeerinrichting | 8. Beveiliging                  |
| 4. Noodafsluitklep | 9. Olie                         |
| 5. Slangdiameter   | 10. Smeervet - door smeernippel |

---

## Onderdelen en Onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de originele instructies.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

Voor alle communicatie wendt u zich tot de dichtstbijzijnde **Ingersoll Rand** vestiging of dealer.

## Produktsikkerhedsinformation

### Anvendelsesområder:

Tryklufsborene er udformet til boring, honing, fræsning og hulsavning.

**For yderligere oplysninger henvises der til formular 04580353 i vejledningen med produktsikkerhedsinformation til tryklufsborene.**

Vejledningerne kan hentes ned fra [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Produktspecifikationer

Modeller	Håndtagstype	Fri Hastighed	Borepatron Kapacitet	Lydniveau dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrations (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	Tommer (Nm)	† Tryk (L <sub>p</sub> )	‡ Effekt (L <sub>w</sub> )	Niveau	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>DA</sub> = 3dB målesikkerhed

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB målesikkerhed

\* K = målesikkerhed (Vibrations)



### ADVARSEL

**Lyd- og vibrationsværdier blev målt i overensstemmelse med internationalt anerkendte teststandarder. Brugernes eksponering under en specifik værktøjsanvendelse kan adskille sig fra disse resultater. Derfor bør der anvendes stedsspecifikke målinger til at bedømme fareniveauet for denne specifikke anvendelse.**

---

## Installation og Smøring

Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk (P<sub>MAX</sub>) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørens, luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt størrelse i opadgående slange og brug en anti-piskeanordning tværs over enhver slangekobling uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles. Se tegning 16606576 og tabel på side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=måneder for reel brug. Elementerne er identificeret som:

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Luftfilter          | 6. Gevindstørrelse            |
| 2. Regulator           | 7. Kobling                    |
| 3. Smøreapparat        | 8. Sikkerhedstryksikring      |
| 4. Nødafspæringsventil | 9. Olie                       |
| 5. Slangediameter      | 10. Fedt - gennem monteringen |

---

## Reserve dele og Vedligeholdelse

Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.

Den originale vejledning er på engelsk. Andre sprog er en oversættelse af den originale vejledning.

Reparationsarbejde og vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til **Ingersoll Rand**s nærmeste kontor eller distributør.



## Produktsäkerhetsinformation

### Avsedd Användning:

Dessa luftdrivna bormaskiner är utformade för borrar, honing, brotschning och hålsågning.

För mer information, se Luftdrivna bormaskiners produktsäkerhetsinformation Form 04580353.

Handböcker kan laddas ner från [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Produktspecifikationer

Modeller	Typ av Pådrag	Fri Hastighet	Chuckkapacitet	Ljudstyrkenivå dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrations (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		varv/min		Tum (Nm)	† Tryck (L <sub>p</sub> )	‡ Effekt (L <sub>w</sub> )	Niva
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB mätosäkerhet

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB mätosäkerhet

\* K = mätosäkerhet (Vibrations)



### VARNING

Värden för ljud och vibrationer har mätts upp i enlighet med etablerade internationella teststandarder. Användarens exponering vid en viss användning av ett verktyg kan skilja sig från dessa resultat. Därför bör mätningar göras på plats för att bedöma risken vid den specifika användningen.

---

## Installation och Smörjning

Dimensionera luftledningen för att säkerställa maximalt driftstryck (P<sub>MAX</sub>) vid verktygets ingångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling lossar. Se illustrationen 16606576 och tabellen på sidan 2. Underhållsintervallen visas i runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=månader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Luftfilter      | 6. Gängdimension          |
| 2. Regulator       | 7. Koppling               |
| 3. Smörjare        | 8. Säkerhetsventil        |
| 4. Nödstoppsventil | 9. Olja                   |
| 5. Slangdiameter   | 10. Fett - via anslutning |

---

## Delar och Underhåll

Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Andra språk utgör en översättning av originalinstruktionerna.

Reparation och underhåll av verktygen får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Alla förfrågningar bör ske till närmaste **Ingersoll Rand** kontor eller distributör.

## Sikkerhetsinformasjon for Produktet

### Tiltenkt Bruk:

Trykkluftsbor er designet til boring, honing, opprømming og hullsaging.

For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinformasjonen i trykkluftsborets håndboksskjema 04580353.

Håndbøker kan lastes ned fra [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Produktspesifikasjoner

Modeller	Håndtakstype	Fri Hastighet	Chuckkapasitet	Lydnivå dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrasjons (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	Tommer (Nm)	† Trykk (L <sub>p</sub> )	‡ Styrke (L <sub>w</sub> )	Nivå	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>DA</sub> = 3dB målesikkerhet

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB målesikkerhet

\* K = målesikkerhet (Vibrasjons)



### ADVARSEL

Lyd- og vibrasjonsverdiene ble målt i samsvar med internasjonalt anerkjente teststandarder. Eksponeringen for brukeren i et bestemt bruksområde for verktøyet kan variere fra disse resultatene. Derfor bør målingene på stedet benyttes for å avgjøre farenivået i det bestemte bruksområdet.

---

## Installasjon og Smøring

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (P<sub>MAX</sub>) ved verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftfilter og kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en antipiskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piske ved funksjonsfeil eller utilsiktet frakobling. Se tegning 16606576 og tabell på side 2. Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulære pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=måneder. Punkter identifiseres som:

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1. Luftfilter     | 6. Gjengedimensjon                  |
| 2. Regulator      | 7. Kobling Slangebruddsventil       |
| 3. Smøreapparat   | 8. Safety Air Fuse                  |
| 4. Nødstopventil  | 9. Olje                             |
| 5. Slangediameter | 10. Smørefett - gjennom smørenippel |

---

## Deler og Vedlikehold

Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed.

De originale instruksjonene er på engelsk. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Reparasjon og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til nærmeste **Ingersoll Rand**- avdeling eller -forhandler.

## Tuotteen Turvaohjeet

### Käyttötarkoitus:

Nämä paineilmatoimiset porat on suunniteltu poraamiseen, hoonaamiseen ja reikien sahaamiseen.

**Lisätietoja on Paineilmatoimisten porien tuoteturvallisuuden lomakkeessa 04580353.**

Käyttöohjeita voi hakea Web-osoitteesta [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Tuotteen Erittelyt

Mallit	Kahvan Tyyppi	Vapaa Nopeus	Istukan Aukeama	Melutaso dB(A) (EN ISO 15744)		Värinä (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	tuumaa (Nm)	† Paine (L <sub>p</sub> )	‡ Teho (L <sub>w</sub> )	Taso	*K
7ADST4	Pistooli	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistooli	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistooli	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistooli	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistooli	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistooli	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistooli	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistooli	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistooli	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistooli	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistooli	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistooli	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistooli	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistooli	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistooli	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistooli	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistooli	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistooli	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB mittauksen epävarmuus

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB mittauksen epävarmuus

\* K = mittauksen epävarmuus (Värinä)



### VAROITUS

**Äänen ja tärähelyn arvot mitattiin käyttäen kansainvälisesti tunnustettuja testinormeja. Käyttäjän altistus tietyssä työkalusovelluksessa voi erota näistä tuloksista. Siksi pitäisi käyttää paikan päällä suoritettuja mittauksia tietyn sovelluksen vaaratasen määrittelyä varten.**

---

## Asennus ja Voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaan työkälun suurinta käyttöpainetta (PMAX) työkälun tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistä/venttiileistä putkiston alakohdasta/-kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin säiliöstä päivittäin. Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkuun yläsuuntaan ja käytä piiskaefektin estävää laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole sisäistä sulkua, ettei letku lähde piiskaliikkeeseen, jos letku pettää tai liitos irtoaa. Katso sivun 2 piirros 16606576 ja taulukko. Huoltoväli osoitetaan ympyränuolella ja määritetään todellisina käyttötunteina (h), -päivinä (d) ja -kuukausina (m). Osien määritelmät:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ilmansuodatin       | 6. Kierteen koko               |
| 2. Säädin              | 7. Liitäntä                    |
| 3. Voitelulaite        | 8. Ilmavaroke                  |
| 4. Häätösulkuventtiili | 9. Öljy                        |
| 5. Letkun halkaisija   | 10. Rasvaus - sovitteen kautta |

---

## Varaosat ja Huolto

Kun tämän työkälun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkälun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten.

Alkuperäiset ohjeet ovat englanninkielisiä. Muut kielet ovat alkuperäisen ohjeen käännöksiä.

Työkälun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään **Ingersoll Randin** toimistoon tai jälleenmyyjälle.

## Informações de Segurança do Produto

### Utilização Prevista:

Estes berbequins pneumáticos foram concebidos para operações de perfuração, polimento, mandrilagem e abertura de orifícios.

**Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual com as informações de segurança do produto do berbequim pneumático com a referência 04580353.**

Podem transferir manuais do seguinte endereço da Internet: [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Especificações do Produto

Modelos	Tipo de Punho	Velocidade Livre	Capacidade da Bucha	Nível de Ruído dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrações (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	Polegadas (Nm)	† Pressão (L <sub>p</sub> )	‡ Potência (L <sub>w</sub> )	Nível	*K
7ADST4	Pistola	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistola	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistola	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistola	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistola	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistola	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistola	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistola	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistola	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistola	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistola	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistola	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistola	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistola	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† Incerteza de medida K<sub>PA</sub> = 3dB

‡ Incerteza de medida K<sub>WA</sub> = 3dB

\* Incerteza de medida K (Vibrações)

**AVISO**

Os valores de vibração e ruído foram medidos de acordo com normas de teste reconhecidas a nível internacional. A exposição relativamente ao utilizador numa aplicação de ferramenta específica pode divergir destes resultados. Por conseguinte, deve proceder-se a medições no local, a fim de determinar o nível de risco nessa aplicação específica.

---

**Instalação e Lubrificação**

Dimensione a linha de alimentação de ar de modo a assegurar a presença da pressão de serviço máxima (P<sub>MAX</sub>) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado da(s) válvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do reservatório do compressor. Instale um fusível de ar de segurança de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibração e antirreflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de interrupção, para evitar que as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a união se desligar. Consulte o desenho 16606576 e a tabela da página 2. A frequência de manutenção é indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilização real. Itens identificados como:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Filtro de ar                         | 6. Tamanho da rosca                                  |
| 2. Regulador                            | 7. União   |
| 3. Lubrificador                         | 8. Fusível de ar de segurança                        |
| 4. Válvula de interrupção de emergência | 9. Óleo  |
| 5. Diâmetro da mangueira                | 10. Massa lubrificante - através do bico de admissão |

---

**Peças e Manutenção**

Quando a ferramenta não mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

As instruções originais estão redigidas na língua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros idiomas.

A reparação e a manutenção da ferramenta só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondência ao Escritório ou Distribuidor **Ingersoll Rand** mais próximo.



## Πληροφορίες Ασφάλειας Προϊόντος

### Προοριζόμενη Χρήση:

Τα Αεροτρύπανα είναι σχεδιασμένα για διάτρηση, υπερλείανση (χόνιγγκ), φρεζάρισμα και διάνοιξη οπών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο 04580353 του Εγχειριδίου Πληροφοριών Ασφάλειας Προϊόντος για Αεροτρύπανα.

Η λήψη των εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

### Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλα	Τύπος Λαβής	Ελεύθερη Ταχύτητα	Ικανότητα Τσοκ	Ηχητική Στάθμη dB(A) (EN ISO 15744)		Κραδασμών (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		στροφές ανά λεπτό (rpm)	σε ίντσες (Nm)	† Πίεση (L <sub>p</sub> )	‡ Ισχύς (L <sub>w</sub> )	Στάθμη	*K
7ADST4	Πιστόλι	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Πιστόλι	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Πιστόλι	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Πιστόλι	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Πιστόλι	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Πιστόλι	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Πιστόλι	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Πιστόλι	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Πιστόλι	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Πιστόλι	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Πιστόλι	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Πιστόλι	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Πιστόλι	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Πιστόλι	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Πιστόλι	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Πιστόλι	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Πιστόλι	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Πιστόλι	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB αβεβαιότητα μέτρησης

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB αβεβαιότητα μέτρησης

\* K = αβεβαιότητα μέτρησης (κραδασμών)

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι τιμές ήχου και δονήσεων μετρήθηκαν σε συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δοκιμών. Η έκθεση για το χρήστη σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή εργαλείων μπορεί να διαφέρει από αυτά τα αποτελέσματα. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται επί τόπου μετρήσεις για τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου στην εν λόγω εφαρμογή.

## Εγκατάσταση και Λίπανση

Προσαρμόστε το μέγεθος της γραμμής παροχής αέρα για τη διασφάλιση της μέγιστης πίεσης λειτουργίας (P<sub>MAX</sub>) στην είσοδο του εργαλείου. Αποστραγγίστε καθημερινά το συμπύκνωμα από τη βαλβίδα(ες) στο χαμηλό σημείο(α) της σωλήνωσης, το φίλτρο αέρα και τη δεξαμενή συμπιεστή. Εγκαταστήστε μία βαλβίδα αέρα ασφαλείας ανάντη του εύκαμπτου σωλήνα και χρησιμοποιήστε μία συσκευή προστασίας σε οποιαδήποτε σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για την αποφυγή τινάγματος του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα ή αποσύνδεσης της σύζευξης. Βλέπε το σχέδιο 16606576 και τον πίνακα στη σελίδα 2. Η συχνότητα συντήρησης εμφανίζεται με κυκλικό βέλος και ορίζεται ως h=ώρες, d=ήμερες και m=μήνες πραγματικής χρήσης. Αντικείμενα αναγνωρίζονται ως:

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Φίλτρο αέρα                | 6. Μέγεθος σπειρώματος                |
| 2. Ρυθμιστής                  | 7. Σύζευξη                            |
| 3. Λιπαντής                   | 8. Βαλβίδα αέρα ασφαλείας             |
| 4. Βαλβίδα διακόπτης έκτακτης | 9. Λάδι                               |
| 5. Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 10. Γρασάρισμα – κατά την εγκατάσταση |

## Εξαρτήματα και Συντήρηση

Όταν η προβλεπόμενη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει, συνιστάται η αποσυρματολόγηση του εργαλείου, η απολίπανση και ο διαχωρισμός των αντλακτικών κατά υλικό για να μπορέσουν να ανακυκλωθούν.

Οι πρωτότυπες οδηγίες είναι στα αγγλικά. Οι άλλες γλώσσες είναι μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών.

Η επισκευή και συντήρηση των εργαλείων πρέπει να διενεργείται από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αποτανθείτε στο πλησιέστερο Γραφείο ή Αντιπρόσωπο της **Ingersoll Rand** Αναγνώριση προειδοποιητικού συμβόλου.

## Informacije o Varnosti Izdelka

### Namen:

Pnevmatski vrtalni stroji so namenjeni vrtanju, brušenju, povrtavanju inžaganju lukenj.

**Če želite več informacij, glejte obrazec 04580353 v priročniku za varno delo s pnevmatskimi vrtalnimi stroji.**

Priročnike lahko snamete s spletne strani [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Specifikacije Izdelka

Modeli	Tip Ročaja	Prazni Tek	Zmogljivosti Vpenjalne Glave	Raven Hrupa dB(A) (EN ISO 15744)		Vibracije (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		obr/min	palcev (Nm)	† Pritisk (L <sub>p</sub> )	‡ Moč (L <sub>w</sub> )	Raven	*K
7ADST4	Pištola	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pištola	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pištola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pištola	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pištola	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pištola	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pištola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pištola	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pištola	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pištola	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pištola	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pištola	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pištola	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pištola	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pištola	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pištola	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pištola	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pištola	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>DA</sub> = 3dB merilna negotovost

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB merilna negotovost

\* K = merilna negotovost (Vibracije)

### OPOZORILO

Vrednosti zvoka in tresljajev so bile izmerjene skladno z mednarodno prizanimi standardi preskušanja. Izpostavljenost uporabnika pri uporabi specifičnih orodij se lahko razlikuje od teh rezultatov. Zato se morajo uporabljati meritve na lokaciji za določanje ravni tveganja pri specifični uporabi.

---

## Namestitev in Mazanje

Premer zračne dovodne cevi naj ustreza največjemu delovnemu pritisku (P<sub>MAX</sub>) na vstopnem priključku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventilov na najnižji točki cevovoda, zračnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zračno varovalko v gornjem toku cevi in uporabljajte napravo za preprečevanje opletanja preko spojev cevi brez notranjega izključitvenega ventila za preprečevanje zapletanja cevi, če cevi propade ali se spoj izključi. Glejte sliko 16606576 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrževanja je prikazana v krožni puščici in opredeljena v h=urah, d=dnevi in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke, označene kot:

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zračni filter                  | 6. Velikost navoja            |
| 2. Regulator                      | 7. Spoj                       |
| 3. Mazalka                        | 8. Varnostna zračna varovalka |
| 4. Varnostni izključitveni ventil | 9. Olje                       |
| 5. Premer cevi                    | 10. Mast – prek cevovoda      |

---

## Sestavni deli in Vzdrževanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni več mogoče popraviti, morate razstaviti, razmastiti in ločiti po sestavnih surovinah, da ga bo mogoče reciklirati.

Izvirni jezik navodil je angleški. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.

Popravila in vzdrževanje tega orodja lahko izvaja le pooblaščen servisni center.

Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu zastopniku podjetja **Ingersoll Rand**.

## Bezpečnostné Informácie k Výrobku

### Účel Použitia:

Tieto pneumatiké vŕtačky slúžia na vŕtanie, honovanie, úpravu a vyrezávanie otvorov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke Bezpečnostné inštrukcie pre pneumatiké vŕtačky 04580353.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej adresy [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Špecifikácie Produktu

Modely	Typ Rukoväte	Rýchlosť pri Voľnobehu	Kapacita Skľučovadla (držiauku)	Hladina Hluku dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrácií (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		ot./min	palcov (Nm)	† Tlak (L <sub>p</sub> )	‡ Výkon (L <sub>w</sub> )	Hladina	*K
7ADST4	Pištol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pištol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pištol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pištol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pištol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pištol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pištol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pištol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pištol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pištol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pištol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pištol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pištol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pištol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pištol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pištol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pištol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pištol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = neistota merania 3dB

‡ K<sub>WA</sub> = neistota merania 3dB

\* K = neistota merania (Vibrácií)

## VAROVANIE

Hodnoty hluku a vibrácií sú určené meraniami, ktoré sú v súlade s medzinárodne uznávanými testovacími normami. Skutočný vplyv na používateľa pri špecifickom použití nástroja sa môže líšiť od týchto výsledkov. Preto je potrebné vykonať merania na mieste použitia, aby sa určila úroveň rizika pri konkrétnom použití.

---

## Inštalácia a Mazanie

Zabezpečte veľkosť prívodu vzduchu tak, aby sa zabezpečil maximálny prevádzkový tlak (P<sub>MAX</sub>) v mieste vstupu vzduchu. Denne odstraňujte kondenzáty z ventilu (ventilov) v spodnej časti (časťach) potrubia, vzduchového filtra a nádrže kompresora. Nainštalujte bezpečnostný vzduchový istič primeraného rozmeru na vrchný koniec hadice a protišvihové zariadenie cez všetky hadicové spoje bez vnútorného uzáveru, aby sa zabránilo švihaniu hadice, ak zlyhá hadica alebo dôjde k uvoľneniu spoja. Viď obr. 16606576 a tabuľka na str. 2. Interval vykonávania údržby je znázornený v kruhovej šípke a definovaný ako h = hodiny, d = dni a m = mesiace skutočného používania. Prehľad položiek:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Vzduchový filter          | 6. Veľkosť závitů               |
| 2. Regulátor                 | 7. Spojenie                     |
| 3. Mazivo                    | 8. Bezpečnostný vzduchový istič |
| 4. Núdzový uzatvárací ventil | 9. Olej                         |
| 5. Priemer hadice            | 10. Mazanie – pomocou mazníc    |

---

## Diely a Údržba

Keď skončí životnosť náradia, odporúčame náradie rozobrať, odstrániť mazivá a roztriediť diely podľa materiálu tak, aby mohli byť recyklované.

Originál pokynov je v angličtine. Texty v ostatných jazykoch sú prekladom originálu pokynov.

Oprava a údržba náradia by mala byť vykonávaná iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Všetky otázky adresujte na najbližšiu kanceláriu **Ingersoll Rand** alebo na distribútora.

## Bezpečnostní informace k Výrobku

### Účel Použití:

Tyto pneumatické vrtačky slouží k vrtání, honování, vystružování a vyřezávání otvorů.

**Další informace najdete v příručce Bezpečnostní instrukce pro pneumatické vrtačky 04580353.**

Příručky si můžete stáhnout z webové adresy [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Specifikace Výrobku

Modely	Druh Rukojeti	Rychlost při volném chodu	Kapacita upínacího pouzdra	Hladina Hluku dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrací ( $m/s^2$ ) (EN ISO 28927-5)	
		ot./min	inches (Nm)	† Tlak ( $L_p$ )	‡ Výkon ( $L_w$ )	Hladina	*K
7ADST4	Pistole	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistole	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistole	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistole	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistole	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistole	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistole	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistole	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistole	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistole	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistole	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistole	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistole	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistole	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

†  $K_{PA}$  = nejistota měření 3dB

‡  $K_{WA}$  = nejistota měření 3dB

\* K = nejistota měření (Vibrací)

### VAROVÁNÍ

**Hodnoty hluku a vibrací byly změřeny v souladu s mezinárodně uznávanými zkušebními normami. Skutečný vliv na uživatele při konkrétním použití nástroje se může od těchto výsledků lišit. Proto je třeba pro určení úrovně nebezpečí při konkrétním použití provést měření na místě použití.**

---

## Instalace a Mazání

Zabezpečte velikost průvodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do náradí zajištěn jeho maximální provozní tlak (P<sub>MAX</sub>). Kondenzáty z ventilu (ventilu) ve spodní části (částech) potrubí, vzduchového filtru a nádrže kompresoru odstraňujte denně. Proti směru vedení nainstalujte bezpečnostní vzduchovou pojistku a přes všechna spojení vedení bez interního zavírání použijte zařízení proti házení, abyste zamezili házení vedení v případě, že dojde k porušení vedení nebo přerušení spojení. Na obr. 16606576 a tabulka na str. 2. Četnost údržby je uváděna v kruhové šipce a je definována jako h = hodiny, d = dny a m = měsíce skutečného provozu. Přehled položek:

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Vzduchový filtr          | 6. Velikost závitů                 |
| 2. Regulátor                | 7. Spojení                         |
| 3. Mazivo                   | 8. Bezpečnostní vzduchová pojistka |
| 4. Nouzový uzavírací ventil | 9. Olej                            |
| 5. Průměr hadice            | 10. Mazání - pomocí maznic         |

---

## Díly a Údržba

Když skončí životnost náradí, doporučujeme náradí rozebrat, odstranit mazivo a roztřídit díly podle materiálu tak, aby mohly být recyklovány.

Originální návod je v angličtině. Další jazyky jsou překladem originálního návodu.

Oprava a údržba náradí by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku.

Veškeré dotazy směřujte na nejbližší kancelář **Ingersoll Rand** nebo na distributora.



## Toote Ohutusteave

### Ettenähtud Kasutamine:

Pneumaatilised trellid on konstrueeritud puurimiseks, hoonimiseks, hõõritsemiseks ja aukude puurimiseks.

### Lisateavet leiate juhendist "Air Drills Product Safety Information Manual Form 04580353" (pneumaatiliste trellide ohutusteabe juhend).

Teatmikke saab alla laadida aadressilt [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Toote Spetsifikatsioon

Mudelid	Käepideme Tüüp	Tühikäigu Kiirus	Padruni Jõudlus	Müratase dB(A) (EN ISO 15744)		Vibratsioon (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		p/min	inches (Nm)	† Röhk (L <sub>p</sub> )	‡ Võimsus (L <sub>w</sub> )	Tase	*K
7ADST4	Püstol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Püstol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Püstol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Püstol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Püstol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Püstol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Püstol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Püstol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Püstol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Püstol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Püstol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Püstol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Püstol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Püstol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Püstol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Püstol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Püstol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Püstol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB mõõtmise määramatust

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB mõõtmise määramatust

\* K = mõõtmise määramatust (Vibratsioon)



### HOIATUS

Heli ja vibratsiooni väärtusi mõõdeti kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. Kasutaja kokkupuude konkreetse tööriistaga võib erineda nendest tulemustest. Seetõttu on vaja teha kohapealseid mõõtmisi, et välja selgitada ohutase kindla kasutusolukorra puhul.

---

## Paigaldamine ja Määrimine

Maksimaalse töösurve (P<sub>MAX</sub>) tagamiseks tööriista sisendis valige õige läbimõõdugaõhutoiteliin. Laske iga päev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, õhufiltrist ja kompressoripaagist välja kondensaad. Paigaldage vooliku järele nõuetekohaselt dimensioonitud õhukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikuühendustel visklemisvastaseid seadmeid, et vältida vooliku visklemist selle purunemise või liite lahtituleku korral. Vt joonis 16606576 ja tabel lk 2. Hoolduse sagedus on näidatud ümarmooel ja seda määratletakse järgmiselt: h=tunnid, d=päevad ja m=kuud tööriista tegelikku kasutamist. Detailid on järgmised:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Õhufilter            | 6. Keerme suurus              |
| 2. Regulaator           | 7. Liide                      |
| 3. Õlitaja              | 8. Õhukaitseklapp             |
| 4. Hädaseiskamisventiil | 9. Õli                        |
| 5. Vooliku läbimõõt     | 10. Määrimine - läbi liitmiku |

---

## Osad ja Hooldus

Pärast seadme tööea möödumist on soovitatav tööriist lahti võtta, puhastada määrdeainetest ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Originaaljuhend on inglise keeles. Juhendid teistes keeltes on tõlgitud originaaljuhendist.

Tööriista remont ja hooldus tuleks teostada volitatud teeninduskeskuses.

Lisateabe saamiseks pöörduge firma **Ingersoll Rand** lähima büroo või edasimüüja poole.

## A Termékre Vonatkozó Biztonsági Információk

### Rendeltetés:

Ezeket a sűrített levegős fúrókat fúrásra, hónolásra, furatbővítésre és furatvágásra tervezték.

**További információt a sűrített levegős fúró 04580353 jelű, biztonsági információkat tartalmazó kézikönyvében talál.**

A kézikönyvek letöltési címe: [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## A Termék Jellemzői

Modellek	Fogantyútípus	Lehetséges Sebesség	Tokmánykapacitás	Zajszint dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrációs (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	in (Nm)	† Nyomás (L <sub>p</sub> )	‡ Teljesítmény (L <sub>w</sub> )	Szint	*K
7ADST4	Pisztoly	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pisztoly	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pisztoly	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pisztoly	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pisztoly	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pisztoly	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pisztoly	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pisztoly	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pisztoly	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pisztoly	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pisztoly	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pisztoly	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pisztoly	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pisztoly	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pisztoly	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pisztoly	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pisztoly	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pisztoly	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB mérési bizonytalanság

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB mérési bizonytalanság

\* K = mérési bizonytalanság (Vibrációs)

### VIGYÁZAT

**A hang- és rezgésértékek mérése nemzetközileg elfogadott vizsgálati szabványoknak megfelelően történt. Az eszköz bizonyos felhasználási területein a felhasználót érő hatások exaktól az értékektől eltérhetnek. Ezért az adott alkalmazásra vonatkozó veszélyességi szintet helyszíni méréssel kell meghatározni.**

---

## Telepítés és Kenés

A levegőellátó vezeték méretét úgy válassza meg, hogy a szerszám bemenetén a maximális üzemi nyomás (P<sub>MAX</sub>) biztosított legyen. A szelep(ek)ből a csővezetékek legalacsonyabb pontján (pontjain), a légszűrőkből (6) és a kompresszortartályból naponta eressze le a kondenzátumot. Szereljen megfelelő méretű biztonsági levegőszelepet a tömlő előremenő ágába és használjon megfelelő rögzítőszerkezetet a belső elzáró szerelvény nélküli tömlőkben, hogy a tömlő megrongálódása, vagy a csatlakozás szétválása esetén a tömlő ne mozdulhasson el. Lásd a 16606576 rajzot és a táblázatot a 2. oldalon. A karbantartás gyakoriságát körkörös nyíl jelzi, és tényleges szerszámhasználati h=órákban, d=napokban, és m=hónapokban kerül meghatározásra.

Az elemek azonosítása:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Levegőszűrő         | 6. Menetméret                        |
| 2. Nyomásszabályzó     | 7. Csatlakozás                       |
| 3. Olajozó             | 8. Biztonsági levegőszelep           |
| 4. Vészleállító szelep | 9. Olaj                              |
| 5. Tömlőátmérő         | 10. Gépszír – a szerelvényezés során |

---

## Alkatrészek és Karbantartás

Ha a szerszám élettartama lejárt, ajánlatos szétszedni, a kenőanyagtól megtisztítani és az alkatrészeket az újrahasznosíthatóság érdekében anyaguk szerint csoportosítani.

Az eredeti utasítások angolul elérhetőek. A más nyelveken olvasható utasítások az eredeti utasítás fordításai.

A szerszám javítását csak arra feljogosított szervizközpont végzheti.

Közölnivalóit juttassa el a legközelebbi **Ingersoll Rand** irodához vagy terjesztőhöz.

## Gaminio Saugos Informacija

### Paskirtis:

Šie pneumatiniai grąžtai yra skirti gręžti, šlifuoti, paplatinti ir skylėms išpjaustyti.

### Daugiau informacijos ieškokite pneumatinių grąžtų gaminio saugos informacijos instrukcijos formoje 04580353.

Instrukcijas galite atsisiųsti iš svetainės [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) internete.

## Gaminio Techniniai Duomenys

Modeliai	Rankenos Tipas	Laisvosios Eigos Greitis	Griebtuvo Skersmuo	Garso Lygis dB(A) (EN ISO 15744)		Vibracijos (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		aps./min	coliai (Nm)	† Slėgis (L <sub>p</sub> )	‡ Galia (L <sub>w</sub> )	Lygis	*K
7ADST4	Pistoletas	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistoletas	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistoletas	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistoletas	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistoletas	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistoletas	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistoletas	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistoletas	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistoletas	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistoletas	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistoletas	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistoletas	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistoletas	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistoletas	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistoletas	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistoletas	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistoletas	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistoletas	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>DA</sub> = 3dB matavimo paklaida

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB matavimo paklaida

\* K = matavimo paklaida (Vibracijos)



### ĮSPĖJIMAS

Garso ir vibracijos reikšmės buvo išmatuotos laikantis tarptautinių pripažintų testavimo standartų. Poveikis naudotojui naudojant konkretų įrankį gali skirtis nuo šių rezultatų. Todėl turi būti atlikti matavimai naudojimo vietoje, siekiant nustatyti pavojingumo lygį konkrečiau naudojimo sąlygomis.

---

## Prijungimas ir Sutepimas

Oro padavimo linijos dydis turi būti toks, kad užtikrintų didžiausią slėgį įrankio įleidimo antgalyje (P<sub>MAX</sub>). Kondensatą iš vožtuvo (-ų), esančio (-ių) žemiausioje vamzdyno (-ų) dalyje ir kompresoriaus bako išleiskite kasdien. Aukščiau žarnos sumontuokite apsauginį oro vožtuvą, o ties visomis žarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uždaromojo įtaiso sumontuokite įtaisą, kuris neleistų žarnai mėtytis į šalis, jei nutrūktų žarna ar atsijungtų jungiamoji mova. Žiūrėkite 16606576 pav. ir lentelę 2 psl. Techninės priežiūros dažnis nurodytas žiedinėje rodyklėje ir nustatomas pagal faktinio naudojimo h=valandas, d=dienas ir m=mėnesius. Sudedamosios dalys identifikuojamos taip:

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Oro filtras                 | 6. Sriegio matmenys          |
| 2. Regulatorius                | 7. Jungiamoji mova           |
| 3. Tepimo įtaisas              | 8. Apsauginis oro vožtuvas   |
| 4. Avarinio išjungimo vožtuvas | 9. Alyva                     |
| 5. Žarnos skersmuo             | 10. Tepkite per tepimo angas |

---

## Dalys ir Priežiūra

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos terminui rekomenduojame išardyti jį, pašalinti nuo detalių tepalą, suskirstyti detales pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir pristatyti atliekų perdirbimo įmonei.

Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Kitomis kalbomis yra originalių instrukcijų vertimas.

Prietaiso remontą ir priežiūros darbus gali atlikti tik įgalioto serviso centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkitės į artimiausią **Ingersoll Rand** atstovybę arba pardavėją.

## Produkta Drošības Informācija

### Paredzētais Lietojums:

Šis pneimatiskās urbja mašīnas paredzēta urbšanai, trišanai, slipēšanai un caurumu zāģēšanai.

### Papildu informāciju meklējiet Pneimatisko urbja mašīnu drošības informācijas rokasgrāmatā 04580353.

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Izstrādājuma Specifikācijas

Modeļi	Roktura Veids	Brīvgaitas Ātrums	Spiļpatronas Ietilpība	Skaņas Līmenis dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrāciju (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		apgriezieni minūtē	in (Nm)	† Spiediens (L <sub>p</sub> )	‡ Jauda (L <sub>w</sub> )	Līmenis	*K
7ADST4	Pistole	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistole	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistole	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistole	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistole	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistole	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistole	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistole	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistole	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistole	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistole	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistole	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistole	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistole	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistole	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistole	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB mērījuma neprecizitāte

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB mērījuma neprecizitāte

\* K = mērījuma neprecizitāte (Vibrāciju)

## BRĪDINĀJUMS

Skaņas un vibrāciju vērtības tika noteiktas atbilstoši starptautiski atzītiem pārbažu standartiem. Konkrētas rīka lietošanas izraisīta iedarbība uz lietotāju var atšķirties no šiem rezultātiem. Šī iemesla dēļ, lai noteiktu bīstamības līmeni konkrētajā lietošanas gadījumā, mērījumi jāveic uz vietas.

---

## Uzstādīšana un Eļļošana

Izvēlieties tādu gaisa pieplūdes vada izmēru, lai nodrošinātu maksimālo darba spiedienu (PMAX) pie instrumenta ieejas. Katru dienu nolejiet kondensātu pa vārstu(iem) cauruļvadu, gaisa filtra un kompresora tvertnes zemākajā(os) punktā(os). Uzstādiet pareizā izmēra gaisa drošinātāju pirms šļūtenes un izmantojiet stabilizējošu ierīci ap katru šļūtenes savienojumu bez iekšējā atslēgšanas mehānisma, lai nepieļautu šļūtenes mētāšanos gadījumā, ja pārtrūkst šļūtene vai atvienojas savienojums. Skatīt attēlu 16606576 un tabulu 2. lappusē. Apkopes biežums ir redzams uz apļveida bultiņas; tas norādīts faktiskā izmantošanas laika stundās (h), dienās (d) un mēnešos (m). Izmantoti šādi apzīmējumi:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Gaisa filtrs        | 6. Vitnes izmērs                |
| 2. Regulators          | 7. Savienojums                  |
| 3. Smērvielas          | 8. Gaisa drošinātājs            |
| 4. Avārijas slēgvārsts | 9. Eļļa                         |
| 5. Šļūtenes diametrs   | 10. Eļļošana – caur savienojumu |

---

## Detalās un Tehniskā Apkope

Kad darbarīka kalpošanas laiks beidzies, ieteicams darbarīku izjaukt pa sastāvdaļām, notīrīt smērvielas un detaļas sašķirot pēc materiāliem otrreizējai pārstrādei.

Orģinālās instrukcijas ir angļu valodā. Instrukcijas citās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojums.

Darbarīka remontu un tehnisko apkopi vajadzētu veikt vienīgi sertificētā servisa centrā.

Ar visiem jautājumiem griežieties tuvākajā **Ingersoll Rand** birojā vai pie izplatītāja.



## Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Obsługi Narzędzia

### Przeznaczenie:

Te wiertarki pneumatyczne są przeznaczone do wiercenia, gładzenia, rozwiercania i wycinania otworów.

**Więcej danych na ten temat można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa pneumatycznych wiertarek 04580353.**

Instrukcje obsługi można pobrać na stronie internetowej [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

### Specyfikacje Produktu

Modele	Typ Uchwytu	Prędkość Bez Obciążenia	Wielkość Uchwytu	Poziom Głośności dB(A) (EN ISO 15744)		Wibracji (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		obr./min.	in (Nm)	† Ciśnienie (L <sub>p</sub> )	‡ Moc (L <sub>w</sub> )	Poziom	*K
7ADST4	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistolet	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistolet	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistolet	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistolet	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistolet	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistolet	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistolet	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistolet	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistolet	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistolet	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistolet	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistolet	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistolet	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistolet	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistolet	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>pa</sub> = 3dB niepewność pomiarowa

‡ K<sub>wa</sub> = 3dB niepewność pomiarowa

\* K = niepewność pomiarowa (Wibracji)

### OSTRZEŻENIE

**Poziomy hałas i drgań zmierzono zgodnie z uznawanymi na całym świecie normami badań. Narażenie użytkownika przy poszczególnych zastosowaniach narzędzia może się różnić od tych wyników. Stąd też do określenia poziomu zagrożenia przy danym zastosowaniu należy użyć pomiarów dokonanych na miejscu.**

---

## Instalacja i Smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu dopływu powietrza aby zapewnić maksymalne ciśnienie robocze (P<sub>MAX</sub>) na wlocie do narzędzia. Codziennie wypuszczać kondensat z zaworów w nisko położonych punktach instalacji rurociągowej, filtra powietrza i zbiornika sprężarki. Aby zapobiec biciu węża po uszkodzeniu lub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkości bezpiecznik powietrzny i używaj na każdym połączeniu bez odciążenia, urządzenia zapobiegającemu biciu. Patrz Rysunek 16606576 i tabela na stronie 2. Częstość konserwacji znanaczono strzałką, gdzie h=godziny, d=dni, m=miesiące rzeczywistego użytkowania. Pozycje są następujące:

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Filtr powietrza           | 6. Rozmiar gwintu                 |
| 2. Regulator                 | 7. Połączenie                     |
| 3. Smarownica                | 8. Bezpiecznik powietrzny         |
| 4. Awaryjny zawór zamykający | 9. Olej                           |
| 5. Średnica węża             | 10. Smarowanie – poprzez końcówkę |

---

## Części i Konserwacja

Po upływie okresu eksploatacji narzędzia zaleca się jego demontaż, odtłuszczenie oraz rozdzielenie części według materiału ich wykonania, tak aby można je było wtórnie przetworzyć.

Oryginalne instrukcje są opracowywane w języku angielskim. Instrukcje publikowane w innych językach są tłumaczeniami oryginalnych instrukcji.

Naprawa i konserwacja narzędzia powinna być przeprowadzana tylko przez Autoryzowane Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do najbliższego biura lub dystrybutora firmy **Ingersoll Rand**.

## Информация за Безопасността на Продукта

### Използване по Предназначение:

Тези пневматични пробивни машини са предназначени за пробиване, хонинговане, райбероване и изрязване на отвори.

### За допълнителна информация, направете справка с Ръководството с информация за безопасност за пневматични пробивни машини 04580353.

Ръководствата могат да бъдат изтеглени от [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Спецификации на Продукта

Модели	Тип Дръжка	Допустима Скорост	Максимален Диаметър на Свредлото	Ниво на Звук dB(A) (EN ISO 15744)		Вибрация (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	in (Nm)	† Налягане (L <sub>p</sub> )	‡ Мощност (L <sub>w</sub> )	Ниво	*K
7ADST4	Пистолет	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Пистолет	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Пистолет	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Пистолет	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Пистолет	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Пистолет	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Пистолет	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Пистолет	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Пистолет	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Пистолет	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Пистолет	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Пистолет	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Пистолет	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Пистолет	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Пистолет	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Пистолет	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Пистолет	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Пистолет	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB несигурност в измерването

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB несигурност в измерването

\* K = измерване на несигурни вибрации


**ВНИМАНИЕ**

Стойностите за шум и вибрации са измерени в съответствие с международно признати тестови стандарти. Експозицията на потребителя при специфични приложения на инструмента може да се различава от тези резултати. Затова е необходимо да се използват измервания на място, за да се определи нивото на опасност за конкретното приложение.

## Монтаж и Смазване

Размери на линията на подаване на въздух при които е осигурено максимално оперативно налягане на инструмента (P<sub>MAX</sub>) при входното отворстие на инструмента. Отводнителен канал на кондензата на вентила(ите) при ниската(те) точка(и) на тръбите, въздушен филтър и компресорния резервоар за всекидневна употреба. Инсталирайте правилно оразмерен безопасителен въздушен предпазител по потока на маркуча и използвайте устройство против заплитане при всяко свързване на маркуч без вътрешен спирателен кран, за да предпазите маркуча от заплитане ако маркучът поддаде или се прекъсне свързването. Вижте чертеж 16606576 и таблицата на страница 2. Честотата на извършване на поддръжка е изобразена в кръг със стрелки и определена като h=часове, d=дни, и m=месеци на реално използване. Точките са определени по следния начин:

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Въздушен Филтър            | 6. Размер на Резбата        |
| 2. Хронометър                 | 7. Свързващо Звено          |
| 3. Смазка                     | 8. Предпазен Въздушен Бушон |
| 4. Аварийен Спирателен Вентил | 9. Петрол                   |
| 5. Диаметър на Тръба          | 10. Смазка - през фитинга   |

## Резервни Части и Поддръжка

Когато изтече срокът на експлоатация на инструмента, се препоръчва той да се разглоби, да се обезмасли и частите му да се разделят според материала, така че могат да бъдат рециклирани.

Оригиналните инструкции са на английски. Другите езици са превод на оригиналните инструкции.

Ремонт и поддръжка на инструмента трябва да се извършват единствено от упълномощен сервизен център.

За всички комуникации се обръщайте към най-близкия офис или дистрибутор на

**Ingersoll Rand.**

## Informații Privind Siguranța Produsului

### Intended Use:

Aceste mașini de găurit pneumatice sunt proiectate pentru găurire, honuire, alezare și tăierea orificiilor.

**Pentru informații suplimentare, consultați Manualul cu informații de siguranță despre mașina de găurit pneumatică, formular 04580353.**

Manualele pot fi descărcate de pe internet, la adresa [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Specificații Tehnice

Modele	Tipul Mănerului	Viteză Liberă	Dimensiunea Mandrinei	Nivel de Zgomot dB(A) (EN ISO 15744)		Vibrație (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	in (Nm)	† Presiune (L <sub>p</sub> )	‡ Putere (L <sub>w</sub> )	Nivel	*K
7ADST4	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pistol	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pistol	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pistol	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pistol	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pistol	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pistol	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pistol	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pistol	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pistol	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB toleranța la măsurare

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB toleranța la măsurare

\* K = Vibrația incertitudinii de măsurare

### AVERTIZARE

**Valorile sunetului și ale vibrațiilor au fost măsurate în conformitate cu standardele de test recunoscute la nivel internațional. Expunerea utilizatorului în aplicații specifice poate varia față de aceste rezultate. Prin urmare, este nevoie de măsurători în locație pentru a stabili nivelul de risc pentru respectiva aplicație.**

---

## Instalare și Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie să asigure presiunea maximă de operare a dispozitivului (P<sub>MAX</sub>) la cuplajul de admisie aer. Drenați zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale sistemului, din filtrul de aer și tancul compresorului. Instalați o siguranță fuzibilă pneumatică în amonte de furtun și folosiți un dispozitiv antișoc la orice cuplaj de furtun fără dispozitiv intern de închidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun în cazul ruperii sau deconectării accidentale. Vezi desenul 16606576 și tabelul de la pagina 2. Frecvența operațiilor de întreținere este prezentată în săgeata circulară și se definește ca h=ore, z=zile și l=luni de utilizare efectivă a uneltei. Componentele sunt identificate astfel:

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Filtru Aer                    | 6. Mărimea Filetului             |
| 2. Regulator                     | 7. Cuplaj                        |
| 3. Dispozitiv Lubrifiere         | 8. Siguranță Fuzibilă Pneumatică |
| 4. Valvă de Închidere de Urgență | 9. Ulei                          |
| 5. Diametrul Furtunului          | 10. Lubrifiere - prin fitting    |

---

## Componente și Întreținere

Când perioada de viață a acestei unelte a expirat, se recomandă dezasblarea uneltei, degresarea acesteia și separarea pieselor în funcție de material, așa încât acestea să poată fi reciclate.

Instrucțiunile originale sunt în limba engleză. Variantele în alte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.

Repararea și întreținerea uneltei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresată celei mai apropiate reprezentanțe sau distribuitor

**Ingersoll Rand.**

## Информация о Безопасности Изделия

### Предполагаемое Использование:

Эти пневматические дрели предназначены для сверления, хонингования, развертывания и пиления отверстий.

Для получения подробной информации см. Руководство по безопасности пневматической дрели, форма 04580353.

Руководства можно загрузить с веб-страницы [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Технические Характеристики Изделия

Модели	Тип Рукоятки	Скорость Свободного Хода	Вместимость Патрона	Уровень Звуковой мощности dB(A) (EN ISO 15744)		Вибрации (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		об./мин.	дюймы (Nm)	† Давление (L <sub>p</sub> )	‡ Мощность (L <sub>w</sub> )	Уровень	*К
7ADST4	Поршень	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Поршень	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Поршень	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Поршень	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Поршень	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Поршень	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Поршень	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Поршень	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Поршень	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Поршень	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Поршень	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Поршень	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Поршень	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Поршень	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Поршень	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Поршень	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Поршень	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Поршень	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† Неопределенность измерения K<sub>ра</sub> = 3dB

‡ Неопределенность измерения K<sub>ва</sub> = 3dB

\* К = неопределенность измерения (Вибрации)

**⚠ Предупреждение**

Значения уровня шума и вибрации были вычислены в соответствии с общепризнанными международными стандартами на проведение испытаний. Воздействие на пользователя в конкретной сфере применения инструмента может отличаться от полученных результатов. Поэтому для определения степени опасности в этой конкретной сфере применения следует использовать показатели, полученные на месте установки.

---

**Установка и Смазка**

Чтобы обеспечить максимальное рабочее давление (P<sub>MAX</sub>) на входе инструмента, правильно подбирайте размер линии. Ежедневно сливайте конденсат из клапана (клапанов) в нижних точке (точках) трубной обвязки, из воздушного фильтра а также из бака компрессора. Установите воздушный предохранитель на входе шланга и используйте устройство противоскручивания на всех сцеплениях шланга без внутреннего отключения, чтобы предотвратить скручивание шланга, если шланг упадет, или если сцепления разъединятся. См. рис. 16606576 и таблицу на стр. 2. Частота обслуживания указана в круглой стрелке и указана в виде: h=часы, d=дни, и m=месяцы фактического использования. Элементы определены как:

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Воздушный фильтр            | 6. Размер резьбы            |
| 2. Регулятор                   | 7. Сцепление                |
| 3. Лубрикатор                  | 8. Воздушный предохранитель |
| 4. Клапан экстренной остановки | 9. Масло                    |
| 5. Диаметр шланга              | 10. Смазка через фитинги    |

---

**Части и Обслуживание**

По истечении срока службы инструмента его рекомендуется разобрать, удалить смазку и рассортировать части по материалам, чтобы они могли быть переработаны.

Оригинальным языком инструкций является английский. Версии на другие языки являются переводом оригинальных инструкций.

Ремонт и обслуживание инструмента должны осуществляться только уполномоченным сервисным центром.

Все письма следует направлять в ближайший офис **Ingersoll Rand** или дистрибьютору компании.



## 产品安全信息

### 用途:

这些气钻用于钻孔、镗孔、铰孔和锯孔。

更多信息, 请参考《气钻产品安全信息手册表04580353》。

手册可从 [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) 下载。

## 产品规格

型号	手柄类型	空载转速	夹头尺寸	噪音等级 dB(A) (EN ISO 15744)		震动 (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		每分钟转速	英寸 (毫米)	† 压力 (L <sub>p</sub> )	‡ 强力 (L <sub>w</sub> )	液位	*K
7ADST4	枪式	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	枪式	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	枪式	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	枪式	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	枪式	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	枪式	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	枪式	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	枪式	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	枪式	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	枪式	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	枪式	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	枪式	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	枪式	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	枪式	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	枪式	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	枪式	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	枪式	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	枪式	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB 测量不确定度

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB 测量不确定度

\* K = 测量不确定度 (震动)



**警 告**

遵照国际认可的检测标准测量声音和振动值。对于特定工具应用的接触情况, 结果可能有所不同。因此, 应进行现场测量来确定特定应用的危险程度。

---

## 安装和润滑

选择合适的供气管以确保在工具入口获得最大的工具操作压力 (P<sub>MAX</sub>)。每天从管道、空气过滤器和压缩机罐的低位置点排空冷凝水。如果软管出现故障或连接断裂,可在软管上流位置安装一尺寸合适的空气保险装置,并在软管内部不关断情况下,通过任何软管连接使用稳固装置来防止软管的摆动。请参阅图16606576 和第二页上的表格。维护频率以圆形箭头表示为实际使用的h=小时, d=天数, m=月数。项目定义如下:

- |          |                |
|----------|----------------|
| 1. 空气过滤器 | 6. 螺纹尺寸        |
| 2. 调整器   | 7. 联结          |
| 3. 加油器   | 8. 空气保险装置      |
| 4. 紧急关闭阀 | 9. 机油          |
| 5. 软管直径  | 10. 润滑脂- 使用加油嘴 |

---

## 部件和维护

当工具到达使用寿命后,建议您将工具拆开、去油,并将零件按材质分开,以便回收。

初始说明采用英文。其他语言版本是初始说明的翻译版。

工具维修工作只能由具有授权的维修中心执行。

如有任何事宜,请就近垂询 **Ingersoll Rand** 办事处或经销商。

## 製品に関する安全性

### 製品の用途:

これらのエアードリルはドリル作業、ホーニング仕上げ、リーミング、ホールソー作業に使用するための製品です。

製品に関する詳細については、エアードリルの「製品に関する安全性」(書式04580353)をご参照ください。

説明書は、[ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) からダウンロードすることができます。

## 製品仕様

モデル	ハンドルの種類	自由速度	チャック容量	作動音レベル dB(A) (EN ISO 15744)		振動 (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	in (Nm)	† 圧力 (L <sub>p</sub> )	‡ 出力 (L <sub>w</sub> )	レベル	*K
7ADST4	ピストル	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	--
7ADST4-EU	ピストル	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	--
7AHST4	ピストル	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	--
7AHST4-EU	ピストル	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	--
7AJST4	ピストル	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	--
7AJST4-EU	ピストル	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	--
7AJJST4	ピストル	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	--
7AJJST4-EU	ピストル	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	--
7AKST6	ピストル	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	--
7AKST6-EU	ピストル	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	--
7ALST6	ピストル	2400	3/8 (10)	79.3	--	2.5	0.8
7ALST6-EU	ピストル	2400	3/8 (10)	79.3	--	2.5	0.8
7AMST6	ピストル	1400	3/8 (10)	79.5	--	2.5	0.8
7AMST6-EU	ピストル	1400	3/8 (10)	79.5	--	2.5	0.8
7ANST8	ピストル	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	ピストル	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	ピストル	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	ピストル	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB 測定の不確かさ

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB 測定の不確かさ

\* K = 測定の不確かさ(振動)

### 警告

音響および振動の値は、国際的に認められている試験基準に従って測定されました。特殊ツールに適用するユーザーに使用される場合は、これらの結果と異なる可能性があります。したがって、現場での測定値は、そのような特殊な応用における危険レベルを判断するために使用するべきです。

---

## 取り付けと潤滑

工具の最大動作圧 (PMAX) が工具エアインレットで得られるようエア供給ラインを設定してください。毎日、配管下部のバルブ、エアフィルター、コンプレッサータンクから溜まった液を排液してください。エアホースの上流側に適切なサイズの安全エアヒューズを取り付け、内部遮断機構のないエアホース継ぎ手にはアンチホイップ装置を使用してください。こうすることで、万一エアホースに不具合が生じたり継ぎ手が外れたりした場合にエアホースが跳ねるのを防ぐことができます。2ページの図16606576と表を参照してください。保守頻度は円形矢印で示され、実際の工具の使用に関する、h=時間、d=日数およびm=月数として明示されます。各部の数字は以下を表わします。

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| 1. エアフィルター | 6. ねじ山サイズ              |
| 2. レギュレータ  | 7. 結合器                 |
| 3. ルブリケーター | 8. 安全エアヒューズ            |
| 4. 緊急遮蔽バルブ | 9. オイル                 |
| 5. エアホース直径 | 10. グリース - フィッティングから注油 |

---

## 部品とメンテナンス

工具の製品寿命が尽きた場合には、工具を分解して脱脂を行い、リサイクルのため各部を材質別に分別することをお勧めします。

説明書の原文は英語で書かれています。他の言語については原文からの翻訳です。

工具の修理とメンテナンスは認定サービスセンターのみが行ってください。

お問い合わせ等は、お客様の最寄の **Ingersoll Rand** 事務所または販売店へご連絡ください。

## 제품 안전 정보

사용 용도:

에어 드릴(Air Drill)은 드릴 작업, 혼 작업, 리밍 및 구멍 절단(hole sawing)을 위해 고안되었습니다.

추가적인 정보는 에어 드릴 제품 안전 정보 설명서의 양식 **04580353**을 참조하십시오.  
안내서는 [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com) 에서 다운로드 받을 수 있습니다.

## 제품 상세

모델	핸들 타입	자유(무부하) 속도	토크 제한	소음 레벨 dB(A) (EN ISO 15744)		진동 (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm		in (Nm)	† 압력 (L <sub>p</sub> )	‡ 파워 (L <sub>w</sub> )	레벨
7ADST4	피스톨	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	피스톨	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	피스톨	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	피스톨	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	피스톨	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	피스톨	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4	피스톨	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4-EU	피스톨	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	피스톨	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	피스톨	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	피스톨	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	피스톨	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	피스톨	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	피스톨	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	피스톨	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	피스톨	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	피스톨	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	피스톨	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB 측정 불확도

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB 측정 불확도

\* K = 측정 불확도 (진동)



### 경고

소음 및 진동 값은 국제 시험 표준에 따라 측정되었습니다. 특정 공구를 사용할 때 사용자에게 노출되는 정도는 이러한 결과값과 다를 수 있습니다. 따라서 현장 측정을 통해 그러한 특정 상황의 위험 정도를 확인해야 합니다.

## 설치 및 운할

공구 입구의 공구 최대 작동압(PMAX)에 맞게 에어 공급 라인을 조절합니다. 배관 낮은 지점의 밸브, 공기 필터 및 컴프레서 탱크에서 응축액을 매일 배수합니다. 호스 고장이나 연결부가 분리될 때 호스 위핑(whipping)현상을 방지하려면 호스 업스트림(상단부)에 맞는 크기의 안전한 에어-퓨즈를 설치하고 내부가 막히지 않도록 주의해서 호스 연결부에 위핑 방지 장치를 합니다. 2 페이지의 16606576 그림과 도표를 참조하십시오. 정비 빈도는 원형 화살표로 표시되며 실제 공구 사용 h=시간, d=일 및 m=월로 정의됩니다. 각 번호에 대한 이름:

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 1. 에어 필터    | 6. 스톱드 사이즈      |
| 2. 조절기      | 7. 커플링          |
| 3. 윤활기      | 8. 안전 에어 퓨즈     |
| 4. 긴급 차단 밸브 | 9. 오일           |
| 5. 호스 직경    | 10. 운할 - 연결부 사이 |

## 부품 및 정비

공구의 사용 수명이 끝나면, 공구를 분해하고 그리스(기름)를 제거한 다음 재활용할 수 있도록 부품을 분리할 것을 권장합니다.

원래 설명서는 영문입니다. 기타 언어는 원래 설명서의 번역본입니다.

공구 수리 및 정비는 반드시 공인된 정비 센터에서 수행해야 합니다.

모든 문의 사항은 가까운 **Ingersoll Rand** 사무소나 대리점을 통해 확인하십시오.

## Opće informacije o sigurnosti proizvoda

### Predviđena svrha:

Ove zračne bušilice dizajnirane su za bušenje, brušenje, provrtavanje i izrezivanje otvora.

### Za dodatne informacije pročitajte Informativni priručnik za sigurnost proizvoda 04580353.

Priručnici se mogu preuzeti na [ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

## Tehnički podaci proizvoda

Modeli	Vrsta ručke	Slobodna brzina	Kapacitet stezne glave	Razina buke dB(A) (EN ISO 15744)		Vibracije (m/s <sup>2</sup> ) (EN ISO 28927-5)	
		rpm	in (Nm)	† Tlak (L <sub>p</sub> )	‡ Vrsta (L <sub>w</sub> )	Razina	*K
7ADST4	Pištolj	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7ADST4-EU	Pištolj	20000	1/4 (6)	--	-	< 2.5	---
7AHST4	Pištolj	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AHST4-EU	Pištolj	6000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJST4	Pištolj	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJST4-EU	Pištolj	4800	1/4 (6)	80.1	91.1	< 2.5	---
7AJJST4	Pištolj	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AJJST4-EU	Pištolj	4000	1/4 (6)	--	--	< 2.5	---
7AKST6	Pištolj	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7AKST6-EU	Pištolj	3200	3/8 (10)	80.8	91.8	< 2.5	---
7ALST6	Pištolj	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7ALST6-EU	Pištolj	2400	3/8 (10)	79.3	---	2.5	0.8
7AMST6	Pištolj	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7AMST6-EU	Pištolj	1400	3/8 (10)	79.5	---	2.5	0.8
7ANST8	Pištolj	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7ANST8-EU	Pištolj	900	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8	Pištolj	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8
7AQST8-EU	Pištolj	600	1/2 (13)	81.1	92.1	2.5	0.8

† K<sub>PA</sub> = 3dB mjerna nesigurnost

‡ K<sub>WA</sub> = 3dB mjerna nesigurnost

\* K = mjerna nesigurnost za vibracije



### UPOZORENJE

Vrijednosti buke i vibracija mjerene su u skladu s međunarodno priznatim standardima za testiranje. Izloženost korisnika pri određenoj primjeni alata može odstupati od ovih rezultata. Stoga bi se trebala koristiti mjerenja u radnom prostoru da bi se odredila razina rizika za određenu primjenu.

---

## Instalacija i podmazivanje

Dobro izmjerite dovod zraka kako biste osigurali maksimalni radni tlak (PMAX) na ulazu alata. Svaki dan ispustite kondenzat iz ventila pri dnu cjevovoda, zračnog filtra i spremnika kompresora. Instalirajte odgovarajući sigurnosni zračni osigurač uz crijevo i koristite uređaj protiv mlataranja crijeva na bilo kojoj spojnici za crijeva bez internog prekidnog ventila kako bi se spriječilo nekontrolirano mlataranje crijeva u slučaju puknuća ili ako se spojnica crijeva razdvoji. Pogledajte crtež 16606576 i tablicu na stranici 2. Učestalost održavanja prikazana je kružnom strelicom i označena kao h=sati, d=dani i m=mjeseci. Stavke označene kao:

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zračni filter                      | 6. Veličina navoja                  |
| 2. Regulator                          | 7. Spojnica                         |
| 3. Podmazivač                         | 8. Sigurnosni zračni osigurač       |
| 4. Sigurnosni ventil za isključivanje | 9. Ulje                             |
| 5. Promjer crijeva                    | 10. Podmazivanje - preko priključka |

---

## Dijelovi i održavanje

Kad istekne životni vijek alata preporučuje se da se alat rastavi, odmasti i da se dijelovi razvrstaju prema materijalu tako da se mogu reciklirati.

Izvorne upute su na engleskom jeziku. Ostali jezici su prijevod izvornih uputa.

Popravke i održavanje alata treba obavljati samo ovlašteni servisni centar.

Za sve informacije kontaktirajte najbliži ured tvrtke **Ingersoll Rand** ili distributera.



**DECLARATION OF CONFORMITY**

(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (FR) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DE) KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG (NL) SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DA) FABRIKATIONSERKLÆRING (SV) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (NO) KONFORMITETSERKLÆRING (FI) VAKUUTUSNORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (EL) ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

**Ingersoll Rand****Lakeview Dr, IE Swords****Name and address of the person authorized to compile the technical file: Jouko Peussa / Lakeview Dr, IE Swords**

(ES) nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico (FR) Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique (IT) nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico (DE) Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen (NL) naam en adres van degene die gemachtigt is het technisch dossier samen te stellen (DA) navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier (SV) Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen (NO) navn og adresse på personen som er autorisert til å kompilere den tekniske dokumentasjonen (FI) sen henkilö nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen eritelmän (PT) Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o processo técnico (EL) η ονομα και η διεύθυνση της οποίας ης ης εξουσιοδοτημένος να καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο

**Declare under our sole responsibility that the product: Air Drill**

(ES) Declaramos que, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, el producto: (FR) Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: (IT) Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto: (DE) Erklären hiermit, gemäß unserer alleinigen Verantwortung, daß die Geräte: (NL) Verklaan, onder onze uitsluitende aansprakelijkheid, dat het product: (DA) Erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt: (SV) Intygar härmed, i enlighet med vårt fullständiga ansvar, att produkten: (NO) Erklærer som eneansvarlig at produktet: (FI) Vakuutamme ja kannamme yksin täyden vastuun siitä, että tuote: (PT) Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: (EL) Δηλώνουμε ότι με δική μας ευθύνη το προϊόν:

**Model: 7A Series / Serial Number Range: A10A → XXXX / SP10D → XXXXX**

(ES) Modelo: / Gama de No. de Serie: (FR) Modèle: / No. Serie: (IT) Modello: / Numeri di Serie: (DE) Modell: / Serien-Nr.-Bereich: (NL) Model: / Serienummers: (DA) Model: / Serienr: (SV) Modell: / Seriennummer, mellan: (NO) Modell: / Serienr: (FI) Mallia: / Sarjanumero: (PT) Modelo: / Gama de Nos de Série: (EL) Μοηηλα: / Κλίμαχα Αύξοντος Αριθμού:

**To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)**

(ES) a los que se refiere la presente declaración, cumplen con todo lo establecido en las directivas: (FR) objet de ce certificat, est conforme aux prescriptions des Directives: (IT) a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle normative delle direttive: (DE) auf die sich diese Erklärung bezieht, den Richtlinien: (NL) waarop deze verklaring betrekking heeft overeenkomst met de bepalingen van directieven: (DA) som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i følgende direktiver: (SV) som detta intyg avser, uppfyller kraven i Direktiven: (NO) som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i EU-d irektivene: (FI) johon tämä vakuutus viittaa, täyttää direktiiveissä: (PT) ao qual se refere a presente declaração, está de acordo com as prescrições das Directivas: (EL) τα οποία αφορά αυτή η δήλωση, είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εντολών:

**By using the following Principle Standards: EN ISO 28927-5, EN ISO 15744, EN ISO 11148-3**

(ES) conforme a los siguientes estándares: (FR) en observant les normes de principe suivantes: (IT) secondo i seguenti standard: (DE) unter Anlehnung an die folgenden Grundnormen entsprechen: (NL) overeenkomstig de volgende hoofdstandaards: (DA) ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er): (SV) Genom att använda följande principstandard: (NO) ved å bruke følgende prinsipielle standarder: (FI) esitetty vaatimukset seuraavia perusnormeja käytettäessä: (PT) observando as seguintes Normas Principais: (EL) Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κύρια πρότυπα:

**Date / Place: May, 2014 / IE Swords**

(ES) Fecha / Lugar: Mayo, 2014 / IE Swords (FR) Date / Lieu: Mai, 2014 / IE Swords (IT) Data / Posto: Maggio, 2014 / IE Swords (DE) Datum / Ort: Mai, 2014 / IE Swords (NL) Datum / Plaats: Mei, 2014 / IE Swords (DA) Dato / Place: Må, 2014 / IE Swords (SV) Datum / Plats: Maj, 2014 / IE Swords (NO) Dato / Sted: Mai, 2014 / IE Swords (FI) Päiväys / Paikka: Toukokuu, 2014 / IE Swords (PT) Data / Lugar: Maio, 2014 / IE Swords (EL) Ημερομηνία / Θέση: Μάιος, 2014 / IE Swords:

**Approved By:**

(ES) Aprobado por: (IT) Approvato da: (FR) Approuvé par: (DE) Genehmigt von: (NL) Goedgekeurd door: (DA) Godkendt af: (SV) Godkänt av: (NO) Godkjent av: (FI) Hyväksytty: (PT) Aprovado por: (EL) Εγκρίθηκε από:

  
Jouko Peussa  
Engineering Director, ESA

  
Sanjeev Kumar  
Manager – FTM Development Engineering

**DECLARATION OF CONFORMITY**

(SL) IZJAVA O SKLADNOSTI (SK) PREHLÁSENIE O ZHODE (CS) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (ET) VASTAVUS-DEKLARATSIIOON (HU) MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS (LT) ATIPIKTIES PAREIŠKIMAS (LV) ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI (BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (HR) IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ingersoll Rand

Lakeview Dr, IE Swords

Name and address of the person authorized to compile the technical file: Jouko Peussa / Lakeview Dr, IE Swords

(SL) ime in naslov osebe, pooblaščene za sestavljanje tehnične dokumentacije (SK) meno a adresu osoby oprávnenej na zostavenie súboru technickej dokumentácie (CS) jméno a adresu osoby pověřené sestavením technické dokumentace (ET) selle ühenduses registrisse kantud isiku nimi ja aadress (HU) a műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott személy (LT) asmens, įgaliooto sudaryti atitinkamą techninę bylą (LV) tās personas vārds un adrese, kura pilnvarota sastādīt tehnisko (PL) nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej (BG) името и адреса на лицето, оторизирано да съставя техническото досие (RO) numele și adresa persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice (HR) ime i adresa osobe ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije:

Declare under our sole responsibility that the product: Air Drill

(SL) Pod polno odgovornostjo izjavljamo, da se izdelek: (SK) Prehlasujeme na svoju zodpovednost', že produkt: (CS) Prohlasujeme na svou zodpovednost, že výrobek: (ET) Deklareerime oma ainuvastutusel, et toode: (HU) Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék: (LT) Prisiimdam i atsakomybę pareiškime, kad gaminys: (LV) Uzņemoties pilnīgu atbildību, apliecinām, ka ražojums: (PL) Oświadczam, że ponosi pełną odpowiedzialność za to, że produkt: (BG) Декларираме на собствена отговорност, че продуктът: (RO) Declaram sub propria răspundere că produsul: (HR) Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da je proizvod:

Model: 7A Series / Serial Number Range: A10A → XXXX / SP10D → XXXXX

(SL) Model: / Območje serijskih števil: (SK) Model: / Výrobné číslo (CS) Model: / Výrobní číslo (ET) Mudel: / Seerianumbrite vahemik (HU) Modell: / Gyártási szám-tartomány (LT) Modeliai: / Serijos numeriai (LV) Modelis: / Sērijas numuru diapazons (PL) Model: / O numerach seryjnych (BG) Модел: / Серийни номера от до: (RO) Model: / Domeniu număr serie: (HR) Model/opseg serijskog broja:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 2006/42/EC (Machinery)

(SL) Na katerega se ta izjava o skladnosti nanaša, sklada z določili smernic: (SK) Ku ktorému sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá ustanoveniam smerníc: (CS) Ke kterým se toto prohlášení vztahuje, odpovídají ustanovením směrnic: (ET) Mida käesolev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmis(t)e direktiivi(de) sätetega: (HU) Amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő irányelv(ek) előírásainak: (LT) Kuriems taikomas šis pareiškimas, atitinka šios direktyvos nuostatas: (LV) Uz kuru šī deklarācija attiecas, atbilst direktīvas(u) nosacījumiem: (PL) Do których ta deklaracja się odnosi, są zgodne z postanowieniami Dyrektywy (Dyrektyw): (BG) За който се отнася настоящата декларация, е в съответствие с разпоредбите на Директива (и): (RO) Produsul la care se referă declarația este conform cu prevederile Directivei(ilor): (HR) Ono na što se ova izjava odnosi u skladnosti je s odredbama Direktive(a):

By using the following Principle Standards: EN ISO 28927-5, EN ISO15744, EN ISO 11148-3

(SL) Uporabljeni osnovni standardi: (SK) Použitím nasledujících zákonných noriem: (CS) Použitím následujících zákonných norem: (ET) Järgmistele põhistandarditele kasutamise korral: (HU) A következő elvi szabványok alkalmazásával: (LT) Remiantis šiais pagrindiniai standartais: (LV) Izmantojot sekojošos galvenos standartus: (PL) Przy zastosowaniu następujących podstawowych norm: (BG) С използване на следните основни Стандарти: (RO) Utilizând următoarele standarde de principii: (HR) Koristeći sljedeće glavne standarde:

Date / Place: May, 2014 / IE Swords

(SL) Datum / Kraj: maj, 2014 / IE Swords: (SK) Dátum / Miesto: Máj, 2014 / IE Swords: (CS) Datum / místo: Květen, 2014 / IE Swords: (ET) Kuupäev / Koht: Mai, 2014 / IE Swords: (HU) Dátum / Hely: Május, 2014 / IE Swords: (LT) Data / Vieta: Gegužė, 2014 / IE Swords: (LV) Datums/ Vieta: Maijs, 2014 / IE Swords: (PL) Data / Miejsce: maj, 2014 / IE Swords: (BG) Дата / място: май, 2014 / IE Swords: (RO) Data / Loc: mai, 2014 / IE Swords: (HR) Datum / mjesto: svibanj, 2014 / IE Swords

Approved By:

(SL) Odobril: (SK) Schválil: (CS) Schválil: (ET) Kinnitatud: (HU) Jóváhagyta: (LT) Patvirtinta: (LV) Apstiprināja: (PL) Zatwierdzone przez: (BG) Одобрен от: (RO) Aprobat de: (HR) Odobrio:

Jouko Peussa  
Engineering Director, ESA

Sanjeev Kumar  
Manager – TFM Development Engineering

---

**Notes:**



[ingersollrandproducts.com](http://ingersollrandproducts.com)

© 2014 Ingersoll Rand

